

# DP-225・DP-227・DP-270・DP-275 ダイヤル錠 交換要領

## ご注意！

製品は薄板でできている箇所もあります。手指に思わぬ怪我をされませんよう、適宜、保護手袋などをご着用のうえ作業をしてください。

※本説明書はDP-225を例にしてご説明していますが、DP-227・DP-270・DP-275も同じ要領で交換できます。

## 【関係する部品の名称】



### ① ポストの取出口のフタを開けてください。




この部品を交換します。

※開錠番号が不明でフタを開けられない場合は、投入口内側・右側面の暗略番号(4桁の数字)をご確認のうえ、弊社までお問い合わせください。

### ② 27mmのスパナなどを用いて、ナットとワッシャーを外してください。

(スパナがない場合、モンキーレンチやプライヤーなどでも代用できます。)

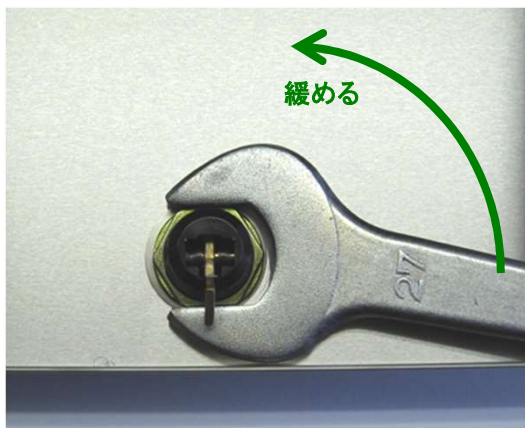

## 【ご参考】



ダイヤル錠がこのタイプの場合は、30mmのスパナを使用します。スパナがない場合、モンキーレンチやプライヤーなどでも代用できます。

他の手順にかわりはありません。

③ ダイヤル錠(本体)をフタのおもて側に引き抜いてください。



④ 取り外しと逆の手順で、新しいダイヤル錠を取付けてください。

**ご注意!**

ダイヤル錠の「ラッチ」が垂直になるように、  
ナットの締め付けを微調整してください。  
(「ラッチ」が垂直になっていないと、施錠しにくくなる場合があります。)



「ラッチ」とは  
この部分のことです

